



Zündverteiler und Finger K-Serie tauschen

benötigtes Werkzeug: 8er Ringschlüssel oder Gabelschlüssel und Kreuzschraubendreher

So sieht die Sache aus:

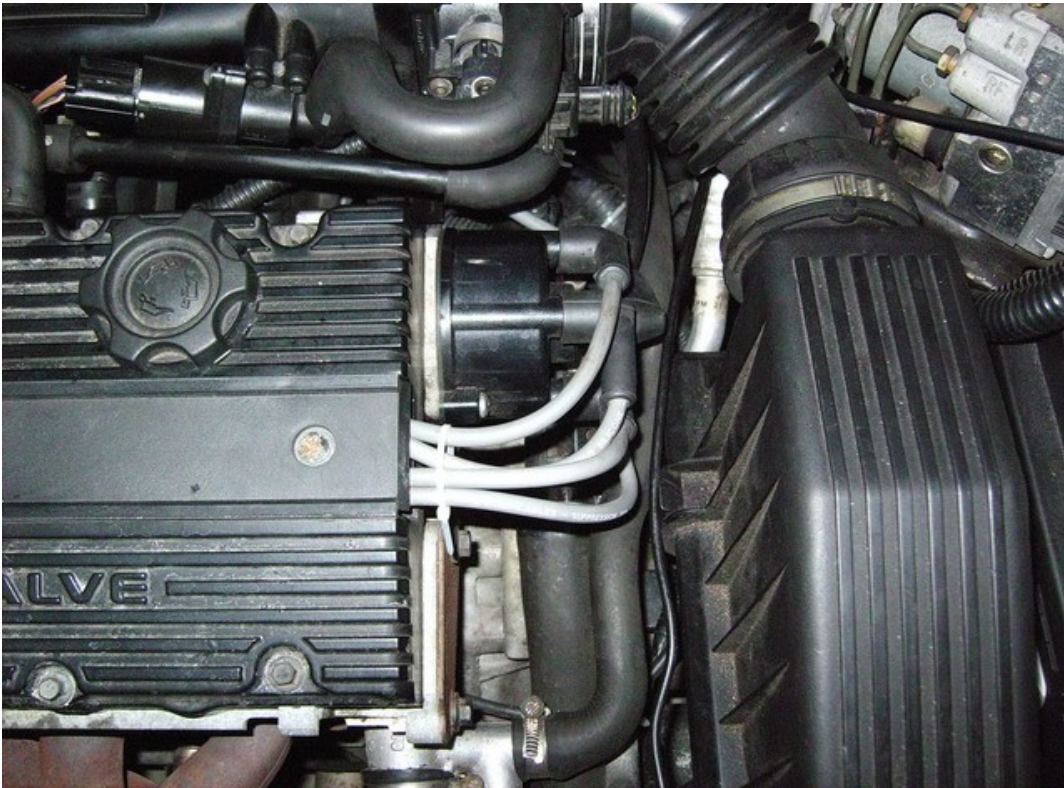


Als erstes den Deckel des Luftfilterkastens entfernen oder „zur Seite legen“. Danach die Zuleitung der Zündspule am Zündverteiler raus ziehen (1) und die beiden Schrauben lösen (2) die Zweite auf der anderen Seite des Verteilers.

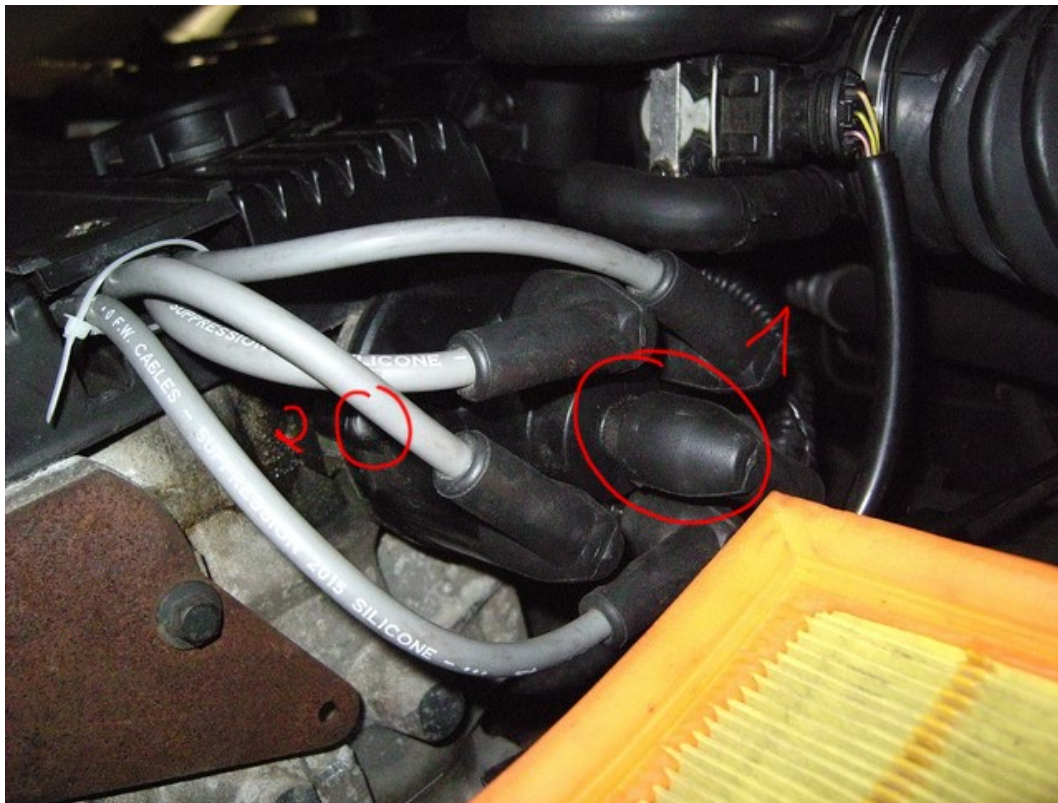


Verteiler zur Seite legen und den Plastikring, der nun hinter dem Verteiler zum Vorschein kommt, entfernen, keine Gewalt benutzen er kann seitlich in der „richtigen“ Position mit etwas spielen leicht über den Finger gezogen werden.




Die Schraube im Finger mit dem 8er Schlüssel raus drehen und die Schraube sowie den Finger abziehen.

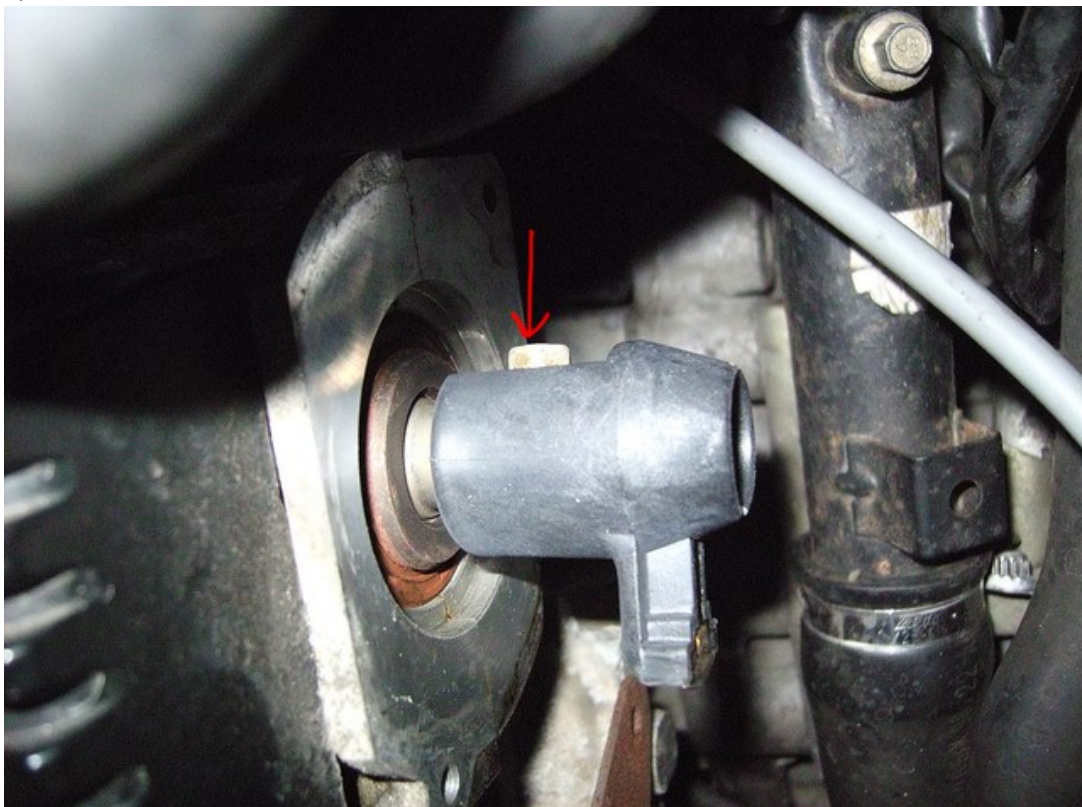

Die neue Kappe neben die alte (mit den angeschlossenen Zündleitungen zu den Kerzen) legen und in die gleiche Position drehen. Nun ein Kabel nach dem anderen vom alten Verteiler lösen und auf den neuen aufstecken, dabei die aufgedruckten Zahlen auf der Kappe vergleichen (bei Nachbauten z.B. von Beru sind keine Zahlen aufgedruckt).

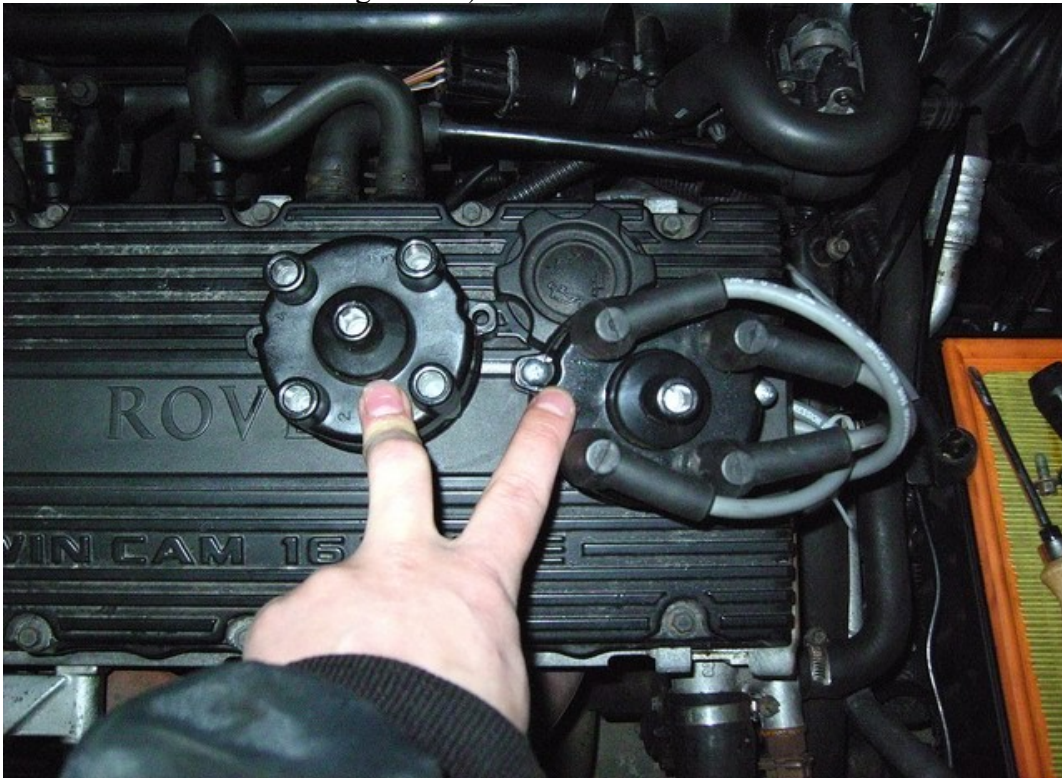


Den neuen Finger aufstecken und die Schraube mit dem 8er Schlüssel anziehen.

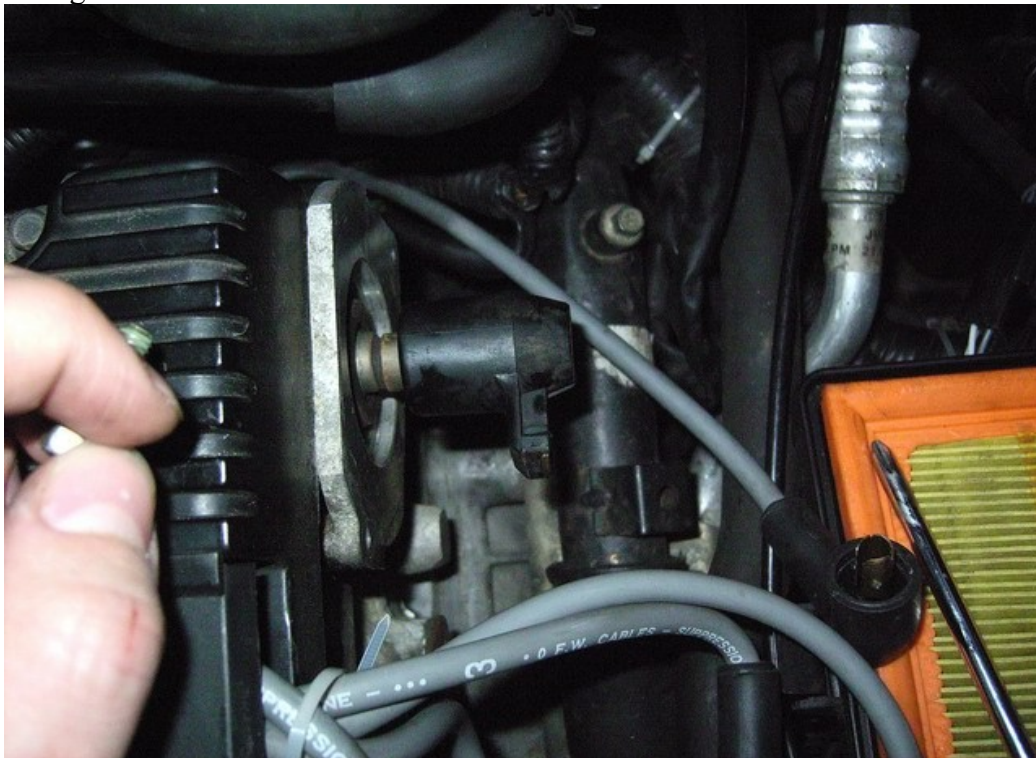

Den Plastikring über den Finger „spielen“ und in die richtige Position bringen, diese ergibt sich aus den nicht symmetrischen Löchern für die Schrauben.




Den Zündverteiler auf den Ring aufstecken, er passt nur in einer Position da eine Nut in dem Ring vorhanden ist. Nun die beiden Schrauben mit dem Schraubendreher anziehen.

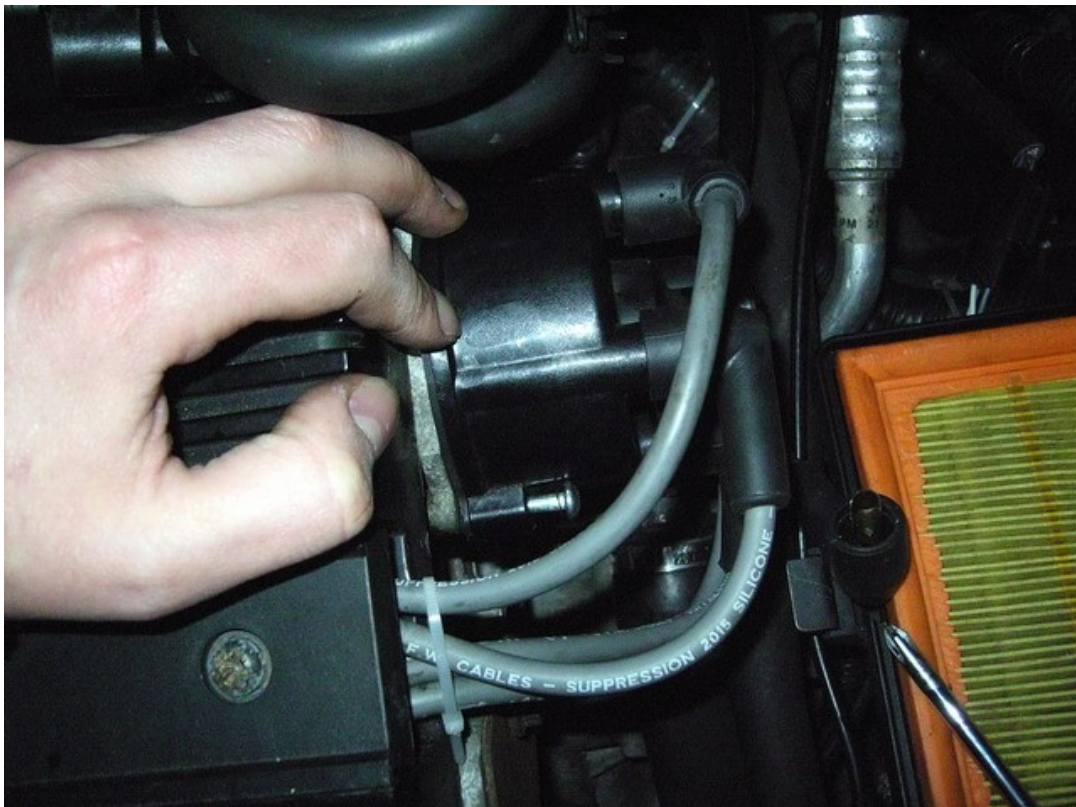

Die von der Zündspule kommende Zündleitung in der Mitte auf den Verteiler aufstecken.



Den Deckel des Luftfilterkastens wieder einbauen...fertig.

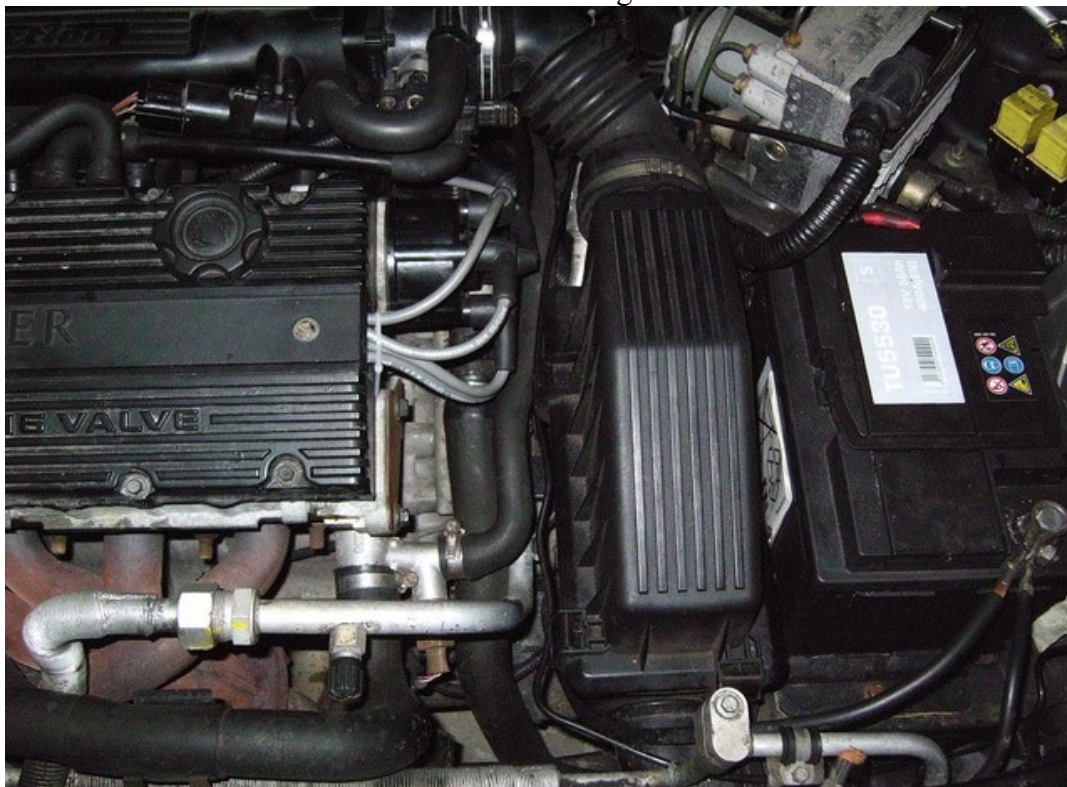

Erstellt von Odin Haller (Tritium) für <http://www.forum.mg-rover-freunde.de>, keine Veröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung des Autors. Weder der Autor noch das Forum übernehmen eine Haftung für evtl. Schäden. Sämtliche Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr und Haftung!